

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



*Enjoy it.*

Haut-parleur

## BLP3360-002

### Instructions de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi en prêtant une attention particulière aux consignes de sécurité. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être remplacé car il n'est pas réparable.
- Le cordon d'alimentation doit toujours demeurer aisément accessible.
- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

- **ATTENTION:** Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- La batterie doit être mise en place en respectant la polarité.
- Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre

l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles

## **MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.


## **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

<b>Caractéristiques techniques</b>
------------------------------------

Tension acceptée : CD 5 V  $\overline{=}$  2 A  
Consommation max : 10 W  
Batterie au li-ion de 1800 mAh  
Fréquence radio : 2,4 GHz  
Puissance sonore : 2x5 W+9 W  
Plage de fréquences : 60 Hz-18 KHz  
Version Bluetooth compatible : 4.2  
Distance de connexion Bluetooth : 10 m  
Autonomie en écoute musicale : 6 heures  
Durée de charge : 2,5 heures  
Dimensions : 300 x 156 x 89 cm

<b>Présentation du produit</b>
--------------------------------

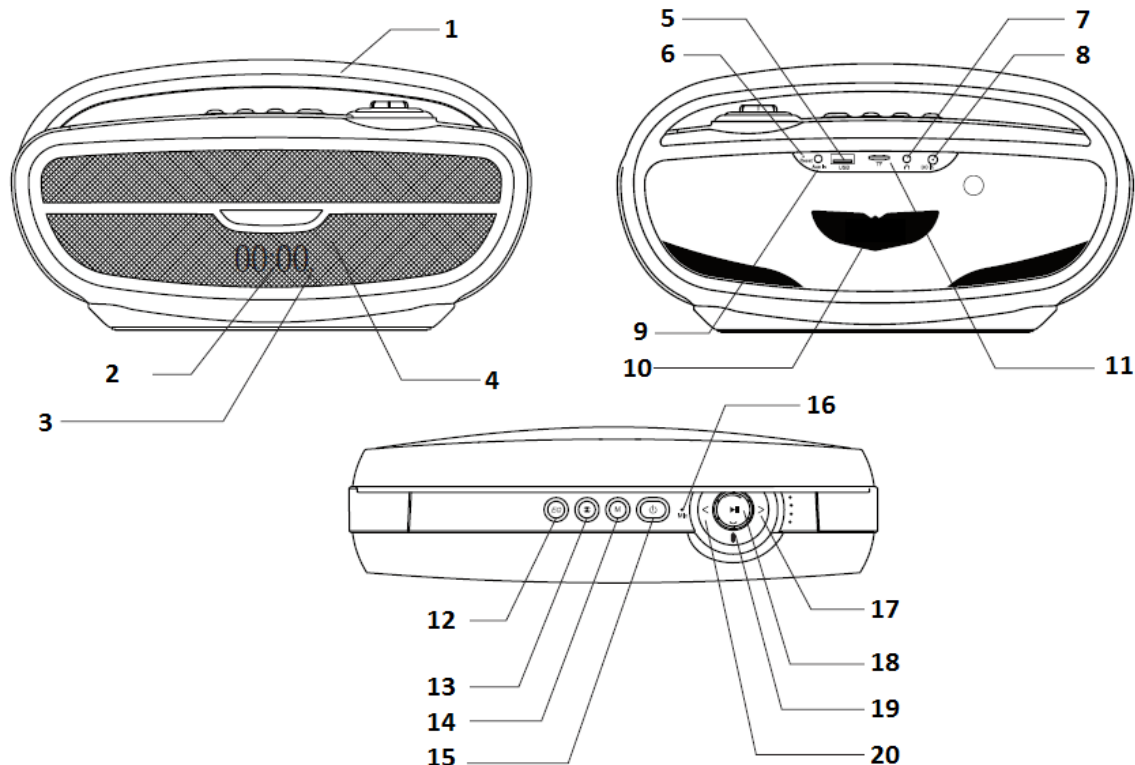

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Poignée                      | 12. Bouton EQ (égaliseur)                    |
| 2. Écran                        | 13. Bouton Alarme / Bluetooth / Déconnecter  |
| 3. Indicateur d'alarme          | 14. Bouton de sélection de mode              |
| 4. Grille du haut-parleur       | 15. Marche/Arrêt / Horloge                   |
| 5. Port USB                     | 16. MIC                                      |
| 6. Réinitialisation             | 17. Suivant                                  |
| 7. Jack écouteurs               | 18. Molette de volume / bouton Lecture/Pause |
| 8. Port d'entrée d'alimentation | 19. Bouton Horloge                           |
| 9. Entrée AUX                   | 20. Précédent                                |
| 10. Radiateur des basses        |  |
| 11. Logement de carte TF        |  |

**Mode d'emploi**

**Sélection de mode**

Maintenez le bouton POWER appuyé pendant 1 seconde pour allumer le haut-parleur. Appuyez sur M pour basculer entre les modes. Les modes sont : Mode Association, Périphérique USB, Carte TF, Radio FM et AUX.

Note : Les modes Périphérique USB, Carte TF et AUX sont ignorés si le périphérique associé n'est pas détecté.

**Association Bluetooth**

Allumez le haut-parleur. Le mode Association est automatiquement activé. Sur votre appareil Bluetooth, recherchez « BLP3360 » dans les paramètres Bluetooth (saisissez le mot de passe « 0000 » s'il est demandé). Une notification sonore confirmera la réussite de la connexion, le cas échéant. La musique de l'appareil sera diffusée par le haut-parleur.

### **Appels téléphoniques via le haut-parleur**

La fonction d'appel du haut-parleur est activée lorsque votre appareil est connecté via Bluetooth. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour répondre. Appuyez de nouveau pour raccrocher. Pour rejeter un appel, maintenez le bouton Lecture/Pause appuyé pendant 3 secondes.

### **Périphérique USB**

Branchez un Périphérique USB au port USB du haut-parleur pour activer le mode Périphérique USB, ou appuyez sur le bouton M de manière répétée jusqu'à ce que « Périphérique USB » apparaisse. Le haut-parleur commence la lecture depuis le Périphérique USB automatiquement.

Appuyez sur le bouton < ou > pour sauter des pistes.

Note :

Le haut-parleur change de mode automatiquement si aucune musique n'est trouvée sur le périphérique USB.

Le haut-parleur prend en charge les périphériques USB de 32 Go au maximum.

### **Carte TF**

Insérez une carte TF dans le logement du haut-parleur pour activer le mode Carte TF, ou appuyez sur le bouton M de manière répétée jusqu'à ce que « Carte TF » apparaisse. Le haut-parleur commence la lecture depuis la carte automatiquement. Appuyez sur le bouton < ou > pour sauter des pistes.

Note : Le haut-parleur prend en charge les cartes de 32 Go au maximum.

### **Radio FM**

Activez le mode Radio FM en appuyant sur le bouton M de manière répétée, jusqu'à ce qu'une notification vocale annonce « FM Radio ».

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lancer une recherche automatique des stations. Les stations trouvées sont mémorisées automatiquement. Appuyez sur le bouton < ou > pour sélectionner une station.

### **Mode Auxiliaire**

Branchez un câble AUX au jack Entrée AUX du haut-parleur pour activer le mode AUX, ou appuyez sur le bouton M de manière répétée pour basculer en mode AUX. Une notification vocale annonce « Auxiliary connection (Connexion Auxiliaire). Branchez l'autre extrémité du câble 3,5 mm à l'appareil source.

### **EQ (égaliseur)**

Appuyez sur le bouton EQ pour changer de type d'égaliseur lorsque vous écoutez de la musique.

### **Réinitialisation du système**

Le système du haut-parleur peut être réinitialisé en cas de panne ou s'il ne répond pas. Utilisez un objet fin et pointu comme un cure-dents et insérez-le dans le trou de réinitialisation pour pousser le bouton qui s'y trouve.

### **Charger le haut-parleur**

Utilisez le câble adaptateur vers USB inclus. Branchez l'extrémité CD circulaire au port d'alimentation sur l'arrière du haut-parleur, et branchez-en l'autre extrémité USB standard au connecteur USB d'une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un chargeur USB de téléphone (non inclus). Un anneau de lumière rouge sur le haut-parleur indique la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée. Notez que le haut-parleur émet une notification d'avertissement lorsque le niveau de la batterie est bas.

### **Horloge et Radio-réveil**

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION lorsque le haut-parleur est allumé pour basculer en mode horloge. Appuyez sur ☺ pour régler l'alarme et appuyez sur I pour définir. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur Lecture/Pause pour reporter la sonnerie. L'alarme se déclenche à nouveau après 5 minutes. Appuyez sur le bouton ☺ pour arrêter l'alarme sans la désactiver pour le lendemain. Maintenez le bouton ☺ appuyé pour activer/désactiver la fonction d'alarme. Un indicateur apparaît lorsque l'alarme est activée.

Note : L'horloge est remise à 00:00 si le haut-parleur est complètement éteint ou si la batterie est vide. Chargez le haut-parleur tout le temps, et évitez de maintenir appuyé le bouton ALIMENTATION pour que l'alarme conserve son réglage.

### **Indicateurs d'état**

Anneau de lumière bleue : Mode d'association : La lumière bleue clignote lorsque l'appareil est en attente de connexion et s'illumine en continu lorsque l'association est faite.

Anneau de lumière rouge : Charger : La lumière rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.

<b>Déclaration de conformité UE</b>
-------------------------------------

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP3360-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3360-002.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usagés doivent être collectés

séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE





*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



*Enjoy it.*

Speaker

## BLP3360-002

### Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

### **SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS**

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

### **ROAD SAFETY COMES FIRST**

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and alarm systems.

### **INTERFERENCE**

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

### **AUTHORISED PERSONNEL**

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

### **ACCESSORIES**

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

### **KEEP THE EQUIPMENT DRY**

This equipment is not water proof. Keep it dry.


### **CHILDREN**

Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

## Specifications

Rated voltage : DC 5V  $\overline{=}$  2A  
Max consumption : 10W  
Li-ion battery 1800mAh  
Radio frequency : 2,4GHz  
Sound power : 2x5W+9W  
Frequency range : 60Hz-18KHz  
Bluetooth compatible version : 4.2  
Distance Bluetooth stays connected : 10m  
Music playing time : 6 hours  
Charging time : 2,5 hours  
Dimensions : 300 x 156 x 89 mm

## Presentation of the product

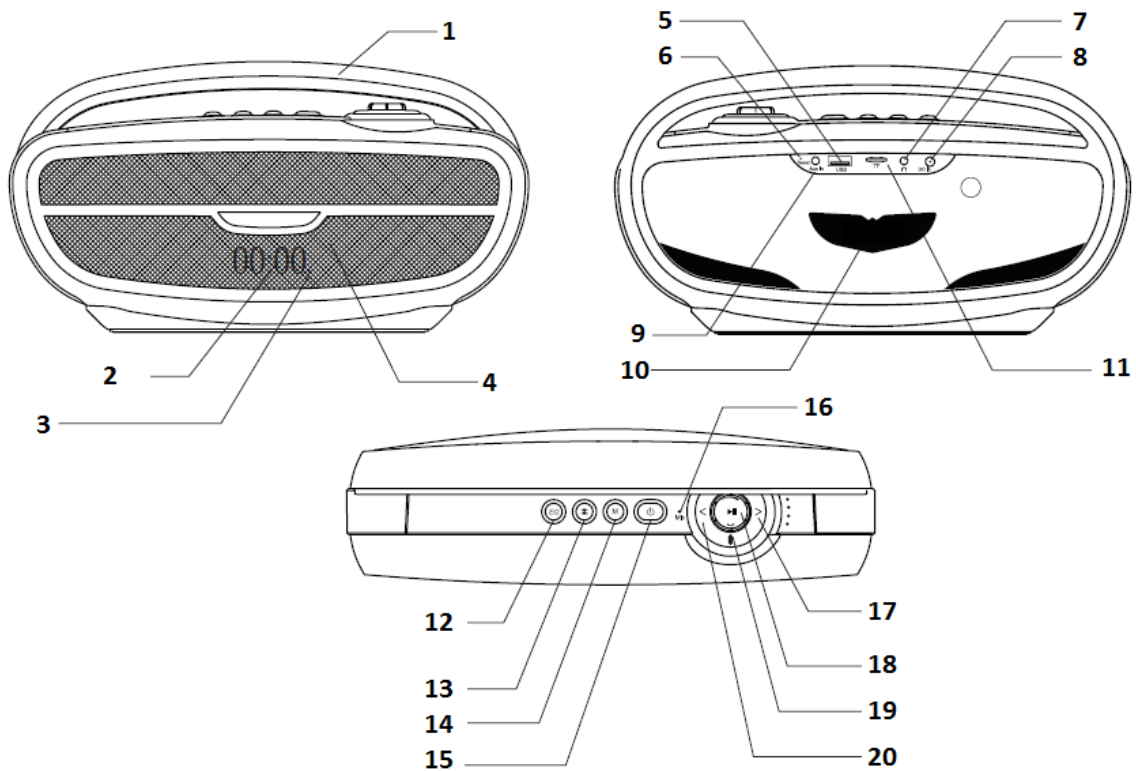

1. Handle
2. Display
3. Alarm indicator
4. Speaker mesh
5. USB port
6. Reset

7. Earphone jack
8. DC in
9. AUX-in
10. Bass radiator
11. TF card slot
12. EQ button

13. Alarm button / Bluetooth / Disconnect  
button  
14. Mode change button  
15. Power ON/OFF/Clock  
16. MIC

17. Next  
18. Volume knob / Play/Pause button  
19. Clock button  
20. Previous

## Operation

### Mode Selection

Press and hold POWER 1 sec. to power on the speaker. Press M to switch modes. Modes include: Pairing Mode, USB Drive, TF Card, FM Radio and Auxiliary connection.

Note: Related modes will be skipped if USB drive, TF card or auxiliary cable connection is not detected.

### Bluetooth pairing

Power on the speaker. Pairing Mode is automatically entered. On your Bluetooth device, find “BLP3360” under your Bluetooth settings (Input “0000” if password is required). A successful connection via Bluetooth will be followed by an audible notification. Music from the device will be played from the speaker.

### Wireless speaker phone call

The Speaker phone call function is enabled when your device is connected via Bluetooth. Press the Play/Pause knob to answer a call. Press the button again to end the call. To decline a call without answering, press and hold the button Play/Pause for 3 seconds.

### USB Drive

Insert an USB drive into the speaker’s USB port to enter USB Drive mode or press the button M repeatedly until voice prompt “USB Drive” is played. The speaker will play music from the USB drive automatically.

Press the button < or > to skip tracks.

Note:

The speaker will switch to other mode automatically if no music is found in the USB drive.

The speaker does not read USB drive with memory over 32GB.

### TF Card

Insert a TF card into the speaker’s TF card slot to enter TF Card mode or press the button M repeatedly until voice prompt “TF Card” is played. The speaker will play music from the card automatically. Press the button < or > to skip tracks.

Note: The speaker does not read TF card with memory over 32GB.

### FM Radio

Enter the FM Radio Mode by pressing the button M repeatedly until the voice prompt “FM Radio” is played.

Press and hold the Play/Pause button to initial automatic channel search. Searched channels will be saved automatically. Press the < or > to select channels.

### **Auxiliary Mode**

Plug the AUX cable to the Aux In jack of the speaker to enter AUX mode or press the button M repeatedly to switch to AUX mode. Voice prompt “Auxiliary connection” will be played. Connect the other end of the 3.5mm Aux cable to peripheral devices to play music.

### **EQ**

Press the button EQ to change different EQ tones when playing music.

### **System Reset**

The system of the speaker can be reset if the speaker malfunctions or do not response. Prepare a thin toothpick-sized stick and insert it through the reset hole until it pushes the inner reset button to reset.

### **Charging the speaker**

Using the provided DC to USB power cable, connect the cylindrical DC connector to the DC In Jack on the rear panel of the speaker and connect the standard USB Connector to a USB Power Source, such as a laptop computer or smartphone USB charger (Not included). A red light ring on the speaker indicates charging and turns off when charging completes. Please note that the speaker will play warning sounds when the battery level is low.

### **Clock & Alarm**

Short press the POWER button when the speaker is on to switch to clock mode. Press ⌚ to set alarm and press I to set clock. When the alarm rings, press the play/pause to snooze. The alarm will ring again after 5 minutes. Press the ⌚ button to stop the alarm without disabling the alarm for the next day. Press & hold the ⌚ to enable/disable the alarm function. An alarm indicator appears when alarm is enabled.

Note: The clock will reset to 00:00, if the speaker is powered off completely or if the speaker is out of battery. Charge the speaker constantly and do not long press the power button to allow the clock remains functional.

### **Status indications**

Blue light ring : Pairing mode : Blue light flashes when waiting for a connection and stays on when paired.

Red light ring : Charging : Red light turns on when charging and turns off when charging completes.

<b>Declaration of conformity UE</b>
-------------------------------------

Dag Technologie®, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP3360-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3360-002.pdf)

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Imported by Dag Technologie®  
79/81 Ancienne route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE





*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.