

**BLAUPUNKT**

Początkowe kroki

Telefon komórkowy SL plus 02



*Enjoy it.*

## Spis treści

1. Bezpieczeństwo .....	2
2. Dane techniczne urządzenia .....	3
3. Umieszczenie karty pamięci i karty SIM .....	4
4. Włączanie i wyłączenie urządzenia .....	4
5. Przyciski dotykowe urządzenia .....	5
6. Obsługa połączeń .....	5
6.1 Rozpoczynanie połączeń .....	5
6.2 Połączenia przychodzące .....	6
6.3 Połączenia alarmowe .....	6
7. Początkowy ekran .....	6
7.1 Pasek powiadomień .....	6
7.2 Ekran aplikacji .....	7
8. Karty SIM .....	8
9. Pielęgnacja i konserwacja .....	8
9.1 Informacje dotyczące akumulatora .....	8
9.2 Konserwacja urządzenia .....	9
10. Recykling urządzenia .....	10
11. Deklaracja zgodności .....	10

## 1. Bezpieczeństwo

Prosimy uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa, ich lekceważenie może być niebezpieczne lub nawet nielegalne.

Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za korzystanie z urządzenia.

### **Przestrzegaj nakazów wyłączenia urządzeń**

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach, w których obowiązują ograniczenia.

### **Najważniejsze jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym**

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

### **Zakłócenia**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

### **Profesjonalny serwis**

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

### **Baterie, ładowarki i inne akcesoria**

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

### **Urządzenie powinno być zawsze suche**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią

### **Chronić słuch**

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

## Środowisko Pracy

Urządzenie jest zgodne z proponowanymi wartościami emisji fal radiowych, jeśli jest oddalone od ucha co najmniej 1,5 cm. Jeśli telefon jest przechowywany w futerale, etui lub zawieszce, prosimy się upewnić, że nie zawierają one elementów metalowych i pomagają w oddaleniu telefonu od naszego ciała. Przy użyciu innych akcesoriów nie jest zapewnione odpowiednie działanie zgodne z dyrektywami promieniowania o częstotliwości radiowej. Jeśli Pani/Pan nie używa futerału i nie przykładá telefonu do ucha, prosimy zachować co najmniej 2,5 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem, zwłaszcza podczas transferu danych.

## 2. Dane techniczne urządzenia

- Android™ 7,0 Nougat
- 5,5" wyświetlacz HD IPS z 1280 pikseli 720X
- 2 MP aparat z przodu
- 8 MP aparat fotograficzny z tyłu
- 1,3 GHz Quad Core Processor
- 1GB RAM + 8GB pamięci ROM
- Możliwość rozbudowy za pomocą kart microSD do 32 GB
- Dwa gniazda SIM / 1 karta SIM + 1 karta SD
- Funkcje multimedialne
- Wi-Fi
- Bluetooth
- 3300 mAh bateria
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900/2100 MHz

*Android is a trademark of Google Inc.*


Właściwości zasilacza:

- Wejście: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3 A
- Wyjście: (DC), 5 V – 1.0 A

Akumulator i napięcie: Li-ion akumulator, 3300 mAh;  
Wartość SAR: 0.492 W/Kg (Głowa) - 1.453 W/Kg (Ciało)

### 3. Umieszczenie karty pamięci i karty SIM

Te dwa gniazda SIM pozwala na podłączenie do dwóch różnych sieci. Wyjąć tackę SIM i włożyć kartę SIM (SIM lub + karta SD), jak pokazano poniżej:

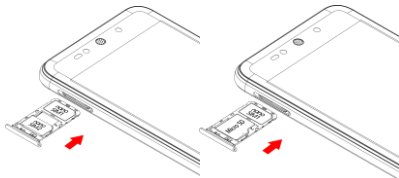




### 4. Włączanie i wyłączenie urządzenia

Nacisnąć dłużej przycisk włączający – znajdujący się na boku urządzenia – w celu włączenia urządzenia.




Nacisnąć dłużej przycisk włączający, a następnie wybrać spośród Opcji możliwość Wyłączenia.

## 5. Przyciski dotykowe urządzenia

Przycisk	Znaczenie
	<u>Menu</u> : otwiera odpowiednie menu, z dalszymi opcjami i operacjami, zawartość zależy od danej aplikacji. Dłużej przyciskając otwiera listę ostatnich aplikacji.
	<u>Ekran</u> : powrót do początkowego ekranu. Długo przyciskając otwiera Google™ assistens.
	<u>Z powrotem</u> : powraca do poprzedniego ekranu, który był otwarty.

## 6. Obsługa połączeń

### 6.1 Rozpoczynanie połączeń

- Dotknąć ikony  w Głównym menu lub na Początkowym ekranie odpowiedni numer.
- Dotknąć ikony  w Głównym menu lub na Początkowym ekranie w celu wybierania numeru z partnerów, grup lub ulubionych.
- Siłę głosu można regulować przy pomocy przycisku Siły głosu w dół / w górę, który znajduje się na boku urządzenia.
- Na telefonie można wybrać **Spis połączeń** i **Partnerzy**.
- W trakcie połączenia, dotknąć ikonę  w celu zakończenia rozmowy.

## 6.2 Połączenia przychodzące

W przypadku połączeń przychodzących można wybierać spośród następujących możliwości:

- Przeciągnąć ikonę telefonu  w prawo w celu przyjęcia połączenia.
- Przeciągnąć ikonę telefonu w lewo  w celu odrzucenia połączenia.
- Przeciągnąć ikonę telefonu  w górę w celu odrzucenia w SMS-e.

## 6.3 Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe mogą być rozpoczynane również bez karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## 7. Początkowy ekran

Kiedy zalogujesz się na urządzeniu, otwiera się początkowy ekran. Jest to wyjściowy punkt do osiągnięcia wszystkich aplikacji na urządzeniu. Kliknij – na znajdującą się na dole ekranu – ikonę Głównego menu w celu obejrzenia wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Naciśnij i przytrzymaj przyciśnięty pusty obszar w celu zmiany tła na początkowym ekranie.

### 7.1 Pasek powiadomień

Na pasku powiadomień widoczny jest czas, siła sygnału i naładowanie baterii.



Ikony powiadomień


Ikony sygnalizujące stan




Znaczenie ikon sygnalizujących stan:

Ikona	Znaczenie	Ikona	Znaczenie
	Siła sygnału		Ustawienie budzika
	Połączenie nieodebrane		Aktywny kontakt Wi-Fi
	USB jest aktywne		Bluetooth jest aktywny
	Podłączenie słuchawek		Naładowanie baterii
	Nowa wiadomość		Aktywny tryb samolotowy

## 7.2 Ekran aplikacji

Naciśnij ikonę Uruchamiającą  w celu wejścia do Głównego menu. Stąd dostępne są wszystkie zainstalowane aplikacje i widżety.

W celu uruchomienia należy dotknąć aplikacji.

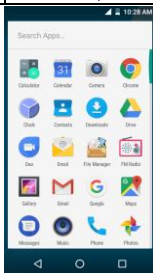




## **Dodanie aplikacji do Początkowego ekranu:**

należy dotknąć ikonę aplikacji i przytrzymać, aż nie zacznie wibrować i nie otworzy się Początkowy ekran. Przeciągnąć ikonę na odpowiednie miejsce, a następnie zdjąć palec z ekranu.

## **Wystawienie widgetów:**

W celu osiągnięcia widgetów należy nacisnąć nacisnąć przycisk menu Początkowy ekran, a następnie dotknąć ikonę widget na dole ekranu. Nacisnąć i przytrzymać wybrany widget, aż nie zacznie wibrować i nie otworzy się Początkowy ekran. Umieścić, a następnie zdejmij palec z ekranu.

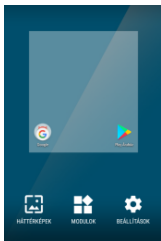

## **8. Karty SIM**

Menu / Ustawienia / karty SIM, aby wybrać preferowany menu SIM za:

- Dane Mobile - Link
- Połączenia
- SMS

W tym menu można również wyłączyć kartę.

## **9. Pielęgnacja i konserwacja**

### **9.1 Informacje dotyczące akumulatora**

- Urządzenie posiada akumulator ponownego ładowania.
- Jeśli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Przeładowanie skraca żywotność baterii. W żadnym wypadku nie zostawiać telefonu podpiętego do ładowarki dłużej niż jeden tydzień.

- Temperatura wpływa na wydajność akumulatora.
- Akumulator może wymagać chłodzenia lub ogrzania przed ładowaniem. Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45 °C, nie ładować akumulatora!
- Prosimy używać akumulator zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie doprowadzać do zwarcia pomiędzy biegunami akumulatora.
- Nie używać uszkodzonego akumulatora.
- Jeśli urządzenie będzie używane w ekstremalnych temperaturach, akumulator nie będzie działał poprawnie oraz jego żywotność się skróci.
- NIE wyrzucać baterii do ognia, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych akumulatorów.

## **9.2 Konserwacja urządzenia**

- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Opady, para i wszystkie inne płyny mogą powodować korozję w obwodach elektrycznych urządzenia. Jeśli urządzenie mimo wszystko zawilgotnieje, należy wyjąć z niego baterię. Nie wkładać jej na miejsce, dopóki urządzenie zupełnie nie wyschnie.
- Nie przechowywać urządzenia w zakurzonej miejscu, ponieważ ruchome części zamienne i akcesoria elektryczne mogą się uszkodzić.
- Nie przechowywać urządzenia w gorącym miejscu. Wysoka temperatura może skrócić żywotność urządzenia elektrycznego, może uszkodzić baterię i rozpuścić plastikowe części.
- Nie przechowywać urządzenia w zbyt chłodnym miejscu. Kiedy urządzenie powróci do normalnej temperatury, para powstająca w jego wnętrzu może uszkodzić obwody elektryczne.
- Urządzenie otwierać tylko w sposób podany w instrukcji użytkowania.
- Nie upuszczać, nie wstrząsać urządzeniem, ponieważ drobne części zamienne mogą się połamać.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia mocnych chemikaliów i rozpuszczalników.

- Nie malować urządzenia. Farba może zapchać ruchome części zamienne i może hamować odpowiednie działanie.
- Należy używać tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta, nieodpowiednie części zamienne mogą uszkodzić urządzenie, a ponadto powodują utratę gwarancji. Jeśli urządzenie nie działa odpowiednio, należy skontaktować się z odpowiednim serwisem podanym w gwarancji.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z niego.**

## 10. Recycling urządzenia



Logo po lewej stronie oznacza, że danego produktu nie należy wyrzucać do śmieci gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy oddać do miejsca zbiórki niebezpiecznych odpadów (odpady elektryczne).

## 11. Deklaracja zgodności

Urządzenie oznaczone numerem modelu Blaupunkt SL plus 02 odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz odpowiednim przepisom dyrektyw RoHs o numerze 2014/53/EU oraz 2011/65/EU.

GSM850: 824MHz-894MHz; Maksymalna wydajność:  $33 \pm 2$  dBm

GSM900: 880MHz, 960MHz R maksymalnej mocy:  $33 \pm 2$  dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maksymalna moc:  $30 \pm 2$  dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maksymalna moc:  $30 \pm 2$  dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, moc maksymalna:  $23 \pm 2.7$  dBm

WCDMA B8: 880MHz, 960MHz, maksymalna moc:  $23 \pm 2.7$  dBm

WiFi: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP moc: 20 dBm

Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; moc EIRP: 10dBm

GPS:  $1575,42 \pm 1.023$  MHz

FM: 87,5 MHz do 108MHz

Aby zobaczyć Deklarację Zgodności, prosimy o kontakt na następujący adres email: [info@blaupunkt-mobile.eu](mailto:info@blaupunkt-mobile.eu).



Importowany: HTM Mobile Kft.  
1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary

**Szczegółową instrukcję można zobaczyć na naszej stronie internetowej:**  
[www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu)

*Google Android, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.*