

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Casque compatible Bluetooth

## BLP4810-002

### Consignes de sécurité

Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser de cet appareil et conservez-les pour référence future.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement. Ne remplacer que par le m me type ou un type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.
- La batterie doit  tre mise en place en respectant la polarit .

- Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

## **MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.


## **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## SPECIFICATIONS

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  1A  
Consommation max : 5W  
Batterie Po Li-ion 300mAh  
Fréquence radio : 2,402-2,480GHz  
Puissance sonore : 0,5mW  
Plage de fréquence : 20Hz-20KHz  
Version Bluetooth compatible : 4.2  
Portée de fonctionnement : 10M  
Autonomie en lecture : 10 heures  
Temps de charge : 3 heures  
Formats audio supportés : MP3, WAV, WMA  
Dimensions : 150 x 75 x 170MM  
Poids : 202g

## PRÉSENTATION

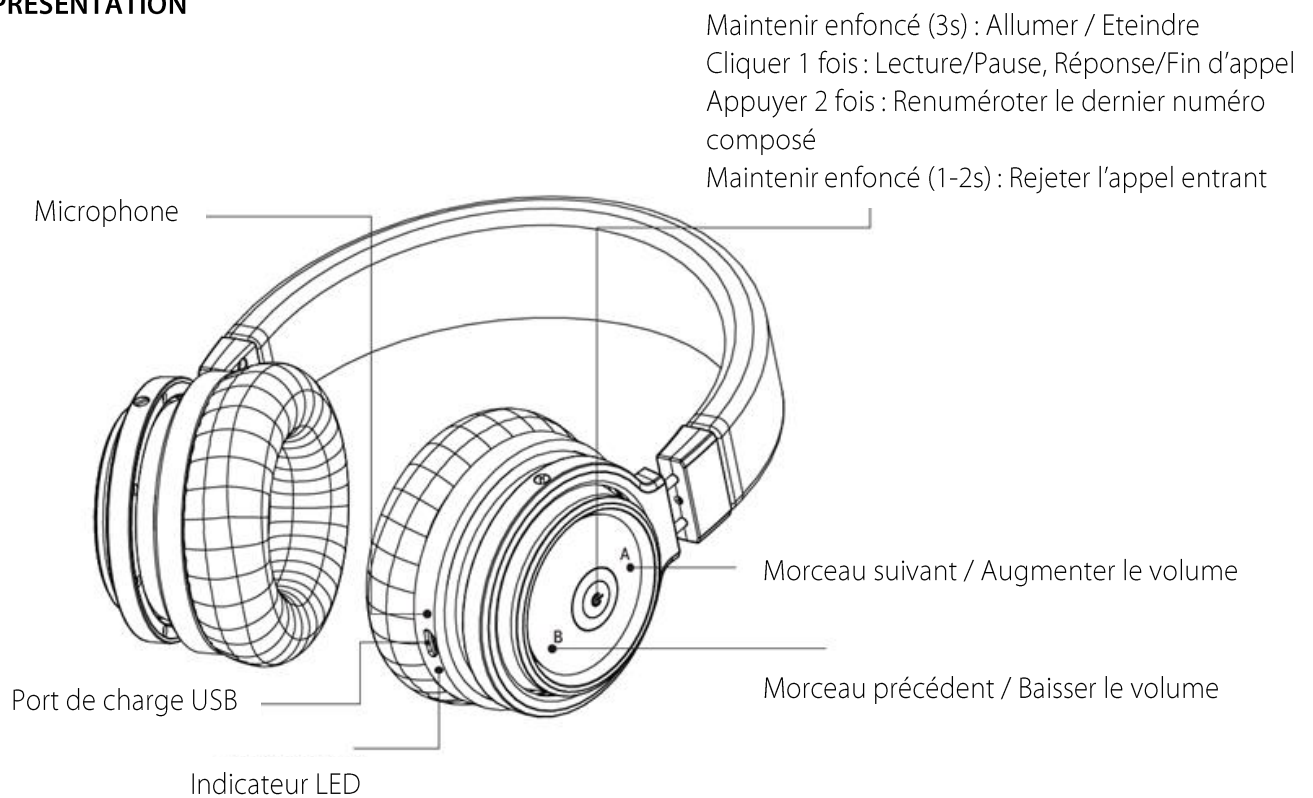

## **CHARGE**

- Branchez le câble micro USB au casque audio, et l'autre extrémité du câble sur un port USB d'ordinateur, de chargeur USB secteur ou de voiture.
- Pendant la charge le témoin reste allumé en rouge.
- Le témoin s'éteint lorsque la charge est terminée.

## **POUR ALLUMER/ÉTEINDRE**

- Maintenez appuyée pendant environ 5 secondes la touche d'alimentation située sur le côté droit du casque.
- Le casque émet un bip et le témoin s'allume en bleu indiquant que le casque est allumé.
- Pour éteindre le casque, maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

## **APPAIRER ET CONNECTER AVEC UN AUTRE APPAREIL**

- Allumez le casque.
- Quand vous voulez appairer le casque avec un nouvel appareil, le voyant bleu clignote pour indiquer qu'il est prêt.
- Sur votre autre appareil, accédez au menu paramètres Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et recherchez de nouveaux appareils.
- Au bout de quelques secondes, «BLP4810» apparaît dans la liste des appareils.
- Appuyez dessus pour le sélectionner. Le témoin s'allume en bleu lorsque le couplage est réussi.
- Lorsque le Bluetooth de votre appareil couplé est activé et se trouve à portée, le casque s'y connecte automatiquement.

REMARQUE : Pour économiser la batterie, le casque s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

## **ÉCOUTER DE LA MUSIQUE**

- Connectez votre appareil au casque via Bluetooth
- Ouvrez votre application de musique et appuyez sur lecture.
- Contrôlez la musique, le morceau et le volume de votre appareil, ou contrôlez la musique et le volume à l'aide de l'écran tactile (reportez-vous à la section « Fonction tactile ». Appuyez une fois sur la touche d'alimentation pour écouter/mettre en pause la musique et répondre aux appels, appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro appelé sur votre téléphone et maintenez-la enfoncée pour refuser un appel entrant.
- Tous les fichiers audio, y compris la musique, les jeux, les vidéos et les notifications seront acheminés aux écouteurs.

## FONCTION TACTILE

- Maintenez enfoncée la zone A (reportez-vous au schéma du produit) pour passer au morceau suivant.
- Maintenez enfoncée la zone B (reportez-vous au schéma du produit) pour passer au morceau précédent.
- Appuyez sur la zone A (reportez-vous au dessin du produit) pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la zone B (reportez-vous au dessin du produit) pour baisser le volume.

## DECLARATION DE CONFORMITE CE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP4810-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4810-002.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne route Nationale 7  
69570 Dardilly  
France



*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.