

**BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Casque audio

## Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

## À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

## GARDER LE MATÉRIEL AU SEC

Cet équipement n'est pas étanche. Gardez le au sec.

## ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  1A

Consommation max : 5W

Fréquence radio : 2,402-2,480GHz

Plage de fréquences : 20Hz-20KHz

Puissance sonore : 0,5mW

Puissance émission max : 1.40mW

Batterie Po Li-ion 350mAh

Version Bluetooth compatible : 5.0

Portée de fonctionnement : 10m

Temps de charge : 2.5 heures


Autonomie d'utilisation : 20 heures

Temps de veille : 90 heures

Dimension : 160 x 80 x 190mm

Poids : 172g

## Description du produit

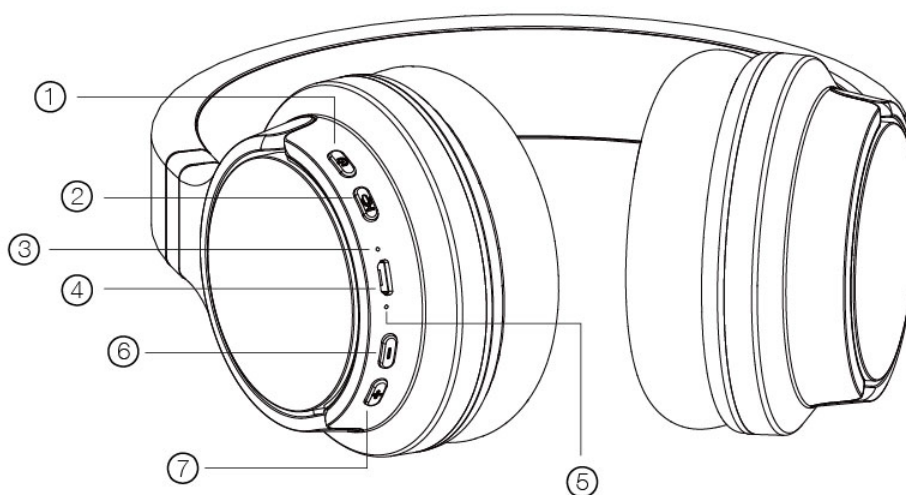

1- Pression longue (3 Sec) : Mise sous tension  
Pression longue (4 Sec) : Mise hors tension  
Lecture/Pause, Réponse/Fin des appels  
Double clic : Recomposer le dernier numéro  
Pression brève (1-2 Sec) : Rejet d'un appel entrant

2- Assistant vocal  
3- Indicateur lumineux  
4- Port de chargement USB  
5- Microphone  
6- Piste précédente / Réduction du volume  
7- Prochaine piste / Augmentation du volume

## Comment l'utiliser

### Chargez-le


- Sur l'écouteur droit, branchez avec précaution le câble micro USB dans le port de chargement micro USB et connectez l'autre extrémité du câble soit à un port USB d'ordinateur, soit à un chargeur de voiture ou mural compatible USB.
- Un voyant rouge continu apparaîtra pour indiquer que l'écouteur est en cours de chargement.

- Lorsque la charge est terminée, le voyant LED devient bleu.
- Le temps de chargement est d'environ 2,5 heures.

## Allumer / Éteindre

- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du casque et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé à nouveau pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne.

## Fonction des boutons

- Appuyez sur le bouton + longuement (voir le diagramme du produit) pour augmenter le volume
- Appuyez sur le bouton - longuement (voir le diagramme du produit) pour baisser le volume.
- Appuyez sur le bouton + (voir le diagramme du produit) pour passer à la piste suivante.
- Appuyez sur le bouton - (voir le diagramme du produit) pour passer à la piste précédente.
- Appuyez sur le bouton  (voir le diagramme du produit) pour accéder à l'assistant vocal.

## Couplage Bluetooth

### Couplage et connexion avec un nouvel appareil

Allumez le casque sans fil Bluetooth (voir la section "Allumez-le"). Pour jumeler le casque avec un nouvel appareil, le voyant LED bleu clignote pour indiquer qu'il est prêt à être jumelé avec votre appareil.

Sur votre smartphone, tablette ou lecteur multimédia compatible Bluetooth, naviguez dans le menu des paramètres Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et recherchez de nouveaux appareils. Après quelques secondes, vous verrez apparaître la liste "BLP4120".

Touchez ce modèle pour le sélectionner. Un voyant LED bleu fixe indique que votre appareil a été jumelé avec succès.

Lorsque la fonction Bluetooth de votre appareil précédemment couplé est activée et à portée, le casque se reconnecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth auquel il a été connecté.

**REMARQUE :** Si le casque n'est pas utilisé dans les 5 minutes, il s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

## Écouter

- Connectez votre appareil au casque via Bluetooth (voir la section "Couplage et connexion") Ouvrez votre application musicale préférée et appuyez sur "Play".
- Contrôlez la musique, la piste et le volume de votre appareil, ou contrôlez la musique et le volume. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour écouter/pauses la musique et répondre aux appels, appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro appelé sur votre téléphone et maintenez-le enfoncé pour rejeter un appel entrant.
- Tout le son, y compris la musique, les jeux, les vidéos et les notifications, sera acheminé par le casque.



## Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP4120-003.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4120-003.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France